
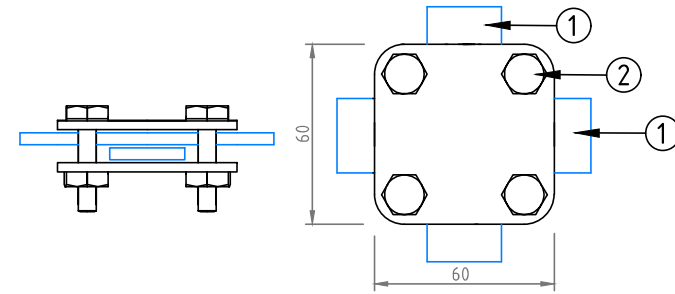


Схема влаштування кільцевого уземлювача типу В

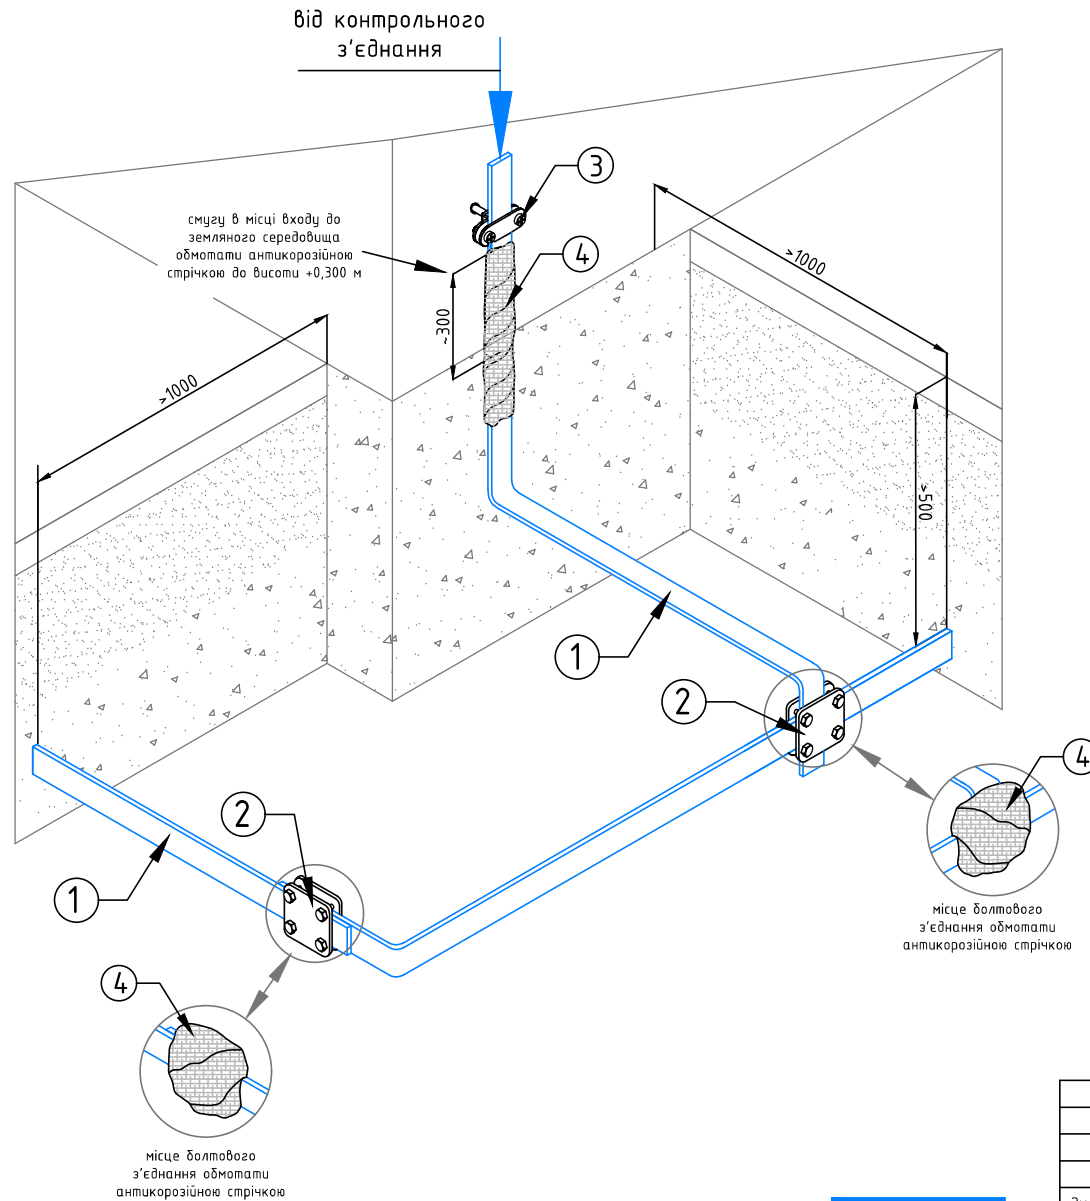

Злучник для смуги зростовий арт. С-022

Злучник призначений для хрестового або поздовжнього з'єднання смуги шириною до 30 мм

Вказівки для монтажу:

1. Оцинковану смугу прокласти на глибині >0,5 м та на відстані >1 м від стіни.
2. З'єднання смуги між собою виконати за допомогою злучника арт. С-022.
3. Місця болтових з'єднання обгорнути гідроізоляційною стрічкою арт. G-115.
4. Місце виходу смуги із землі до повітряного середовища обгорнути гідроізоляційною стрічкою арт. G-115 на висоту 0,3 м.

№	Назва	Артикул
1	Смуга уземлення 25x4 мм	W-25x4/ST
2	Злучник для смуги хрестовий	С-022
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	Н-037
4	Антикорозійна стрічка	G-115

Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив							РП	16	17	
Перевірив										
							Влаштування кільцевого уземлювача типу В			



Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	